


Bedienung


In Betriebsstellung bringen

Schalter auf 0.
Gas-Absperrhahn und ggf.
Kaltwasser-Eckventil öffnen.

**Bei Inbetriebnahme
oder Zündwiederholung
zuerst grundsätzlich
Taste  drücken.**

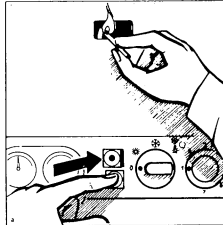


Taste  drücken.
Gas anzünden. Taste
ca. 15 Sekunden
gedrückt halten.

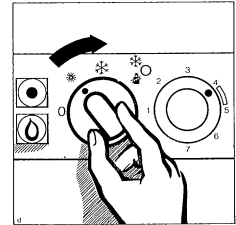


Hauptschalter
Winter: 
Sommer*): 

*) Uhr des Raumtemperatur-
reglers läuft weiter.

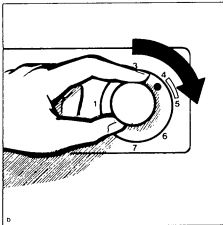


Temperaturwähler auf
Anschlag „rechts“.

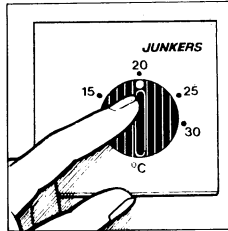


Raumtemperaturregler
auf gewünschte
Temperatur. Andere
Regelungsarten s.
Bedienungshinweise.

In „Aus“- stellung bringen

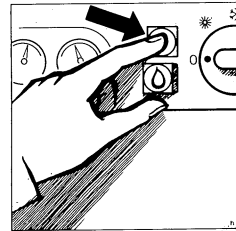

Taste  drücken.
Zündflamme erlischt.

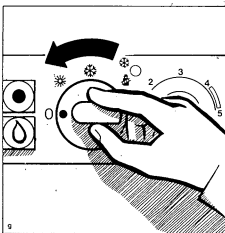

Schalter auf 0.
Uhr des Raumtempe-
raturreglers bleibt
nach ca. 70 Stunden
(Gangreserve) stehen.

Wichtiger Hinweis

Das Gerät ist mit einer **Abgasüberwachung** ausge-
rüstet. Bei Abgasaustritt in den Aufstellungsraum schal-
tet die Abgasüberwachung das Gerät ab. Geht der
Brenner trotz einer **Wärmeforderung nicht in Betrieb**,
so liegt eine Abschaltung durch die Abgasüberwa-
chung vor. Danach den Raum **gut durchlüften** und das
Gerät nach **ca. 10 Minuten wieder in Betrieb** nehmen.

Beachten Sie bitte „Wichtige Hinweise für den Kun-
den“ der beigelegten Einbauvorschrift und die Bedie-
nungshinweise Ju 806. Diese Unterlagen erhalten Sie
von Ihrem Installateur.

Wichtige Hinweise für den Benutzer

Für IHRE SICHERHEIT

- Bei Gasgeruch:**
1. Gasabsperrhahn schließen
 2. Fenster öffnen
 3. Keine elektrischen Schalter betätigen
 4. Offene Flammen löschen
 5. Sofort Gaswerk anrufen

Lagern und verwenden Sie keine entflammbaren Materialien und Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.

Wartung

Unbedingt Wartungshinweise beachten, JUNKERS haftet nicht für Schäden, die aufgrund von fehlender oder mangelnder Wartung eintreten.

Lassen Sie jährlich Ihr Gerät von einem Fachmann auf Funktion prüfen und falls notwendig reinigen. Der Abschluß eines Wartungsvertrages zwischen Ihnen und Ihrem Fachmann sichert Ihnen lange Freude an Ihrem Gerät und sollte deshalb in keinem Fall versäumt werden.



Eingriffe in das Gerät, insbesondere durch Öffnen und Lösen von Funktionsteilen im Gas- und Abgasweg des Gerätes, dürfen nur von konzes-
sionierten Fachleuten vorgenommen werden.

Gerät wasserseitig undicht

Kaltwasser-Absperrventil schließen.

(Anlagenersteller bzw. Kundendienst benachrichtigen.)

Gerät und Anlage werden nicht warm

Zündflamme erloschen – Taste  drücken, Anzündvorgang wiederholen.

Mantelschale reinigen

Mit feuchtem Tuch Mantelschale abreiben. Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Firma _____

Tel.: _____

Tel.: _____