


# Bedienung


## Einschalten

Hauptschalter auf 0.  
Gas-Absperrhahn und ggf.  
Kaltwasser-Eckventil öffnen.


Bei Inbetriebnahme  
oder Zündwiederholung  
zuerst grundsätzlich  
Taste  drücken.

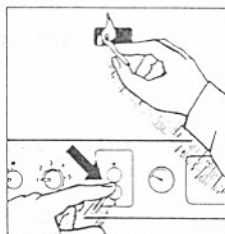


Taste  drücken.  
Gas anzünden. Taste  
ca. 15 Sekunden  
gedrückt halten.

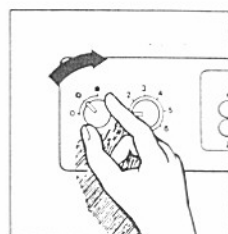

Hauptschalter  
Winter:   
Sommer\*:   
\* Uhr des Raum-  
temperaturreglers  
läuft weiter

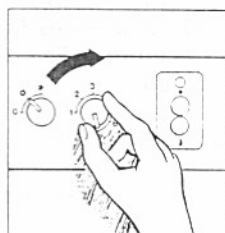



Temperaturwähler  
auf Anschlag „rechts“,  
bei Anlagen mit Raum-  
temperaturregler oder  
witterungsgeführtem  
Regler.

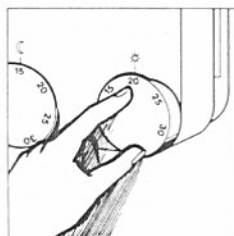


Raumtemperaturregler  
auf gewünschte Tem-  
peratur.  
Andere Regelungsarten  
s. Bedienungshinweise.

## Aus- schalten

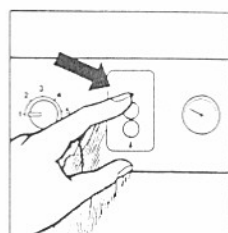

Taste  drücken,  
Zündflamme erlischt.

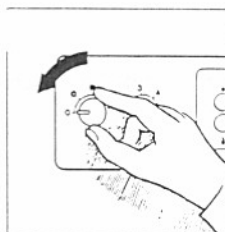

Hauptschalter auf 0.  
Uhr des Raumtempe-  
raturreglers bleibt  
nach ca. 60 h  
(Gangreserve) stehen.

## Wichtiger Hinweis

Das Gerät ist mit einer **Abgasüberwachung** ausgerüstet. Bei Abgasaustritt in den Aufstellungsraum schaltet die Abgasüberwachung das Gerät ab. Geht der Brenner trotz einer **Wärmeforderung nicht in Betrieb**, so liegt eine Abschaltung durch die Abgasüberwachung vor. Danach den Raum **gut durchlüften** und das Gerät nach **ca. 10 Minuten wieder in Betrieb** nehmen.

Beachten Sie bitte „Wichtige Hinweise für den Kunden“ der beigelegten Einbauvorschrift und die Bedienungshinweise Ju 806. Diese Unterlagen erhalten Sie von Ihrem Installateur.

# Wichtige Hinweise für den Benutzer

## Für IHRE SICHERHEIT

- Bei Gasgeruch:
1. Gasabsperrhahn schließen
  2. Fenster öffnen
  3. Keine elektrischen Schalter betätigen
  4. Offene Flammen löschen
  5. Sofort Gaswerk anrufen

Lagern und verwenden Sie keine entflammaren Materialien und Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.

## Wartung

Unbedingt Wartungshinweise beachten, JUNKERS haftet nicht für Schäden, die aufgrund von fehlender oder mangelnder Wartung eintreten.

Lassen Sie jährlich Ihr Gerät von einem Fachmann auf Funktion prüfen und falls notwendig reinigen. Der Abschluß eines Wartungsvertrages zwischen Ihnen und Ihrem Fachmann sichert Ihnen lange Freude an Ihrem Gerät und sollte deshalb in keinem Fall versäumt werden.




Eingriffe in das Gerät, insbesondere durch Öffnen und Lösen von Funktionsteilen im Gas- und Abgasweg des Gerätes, dürfen nur von konzesionierten Fachleuten vorgenommen werden.

## Gerät wasserseitig undicht

Kaltwasser-Absperrventil schließen.  
(Anlagenersteller bzw. Kundendienst benachrichtigen.)

## Gerät und Anlage werden nicht warm

Zündflamme erloschen – Taste  drücken, Anzündvorgang wiederholen.

## Mantelschale reinigen

Mit feuchtem Tuch Mantelschale abreiben. Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Firma \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_